



MAXI PAW

POKYNY PRE INŠTALÁCIU



POKYNY PRE INŠTALÁCIU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Na postrekovači nie je žiadna pevne nastavená strana pre nastavenie výseče. To umožňuje maximálnu prispôsobivosť pre natočenie puzdra postrekovača na pripojovacie potrubie. Následne môžete nastaviť plnokruhovú, alebo inú požadovanú výseč. Nastavenie výseče je popísané v inom odstavci.

Maxi – Paw ponúka sériu sedmich vymeniteľných trysiek ako pri konfigurácii s bežným, či nízkym vzostupom uhla lúča. Všetky trysky sú pre Maxi-Paw univerzálne použiteľné a sú popísané v inom odstavci.


RADY PRE INŠTALÁCIU

Ako je vždy obvyklé pri závlahových systémoch, je treba riadne prepláchnuť celý systém pred záverečnými krokmi osadenia postrekovačmi. Obzvlášť je to dôležité pri inštaláciách v podmienkach, keď pôda obsahuje malé kamienky. Všetko, čo prejde filtrom, prejde taktiež tryskou. Bez riadneho prepláchnutia potrubia však môžu zostať po inštalácii za filtrom malé kamienky, ktoré môžu narušovať riadny chod.


Plastový materiál používaný vo väčšine závlahových postrekovačov je veľmi citlivý na chemické látky akými sú napr. lepidlo. Pre tesné spojenie použite výhradne teflónovú pásku.

Puzdro Maxi – Paw má veľký límec okolo otvoru výsuvu postrekovača. Tento límec slúži ako bariéra proti prieniku pôdy a nečistôt do priestoru puzdra postrekovača. Límec má byť umiestnený v konečnej úrovni terénu.

Napojenie Maxi – Paw je možné zospodu i z boku. Nepoužívaný vstup musí byť zazátkovaný. Spodný vstup umožňuje napojenie závitom $\frac{1}{2}$ alebo $\frac{3}{4}$.

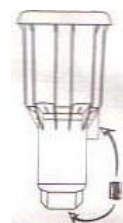

Všimnite si, že pri použití spätného ventilu SAM musíte použiť napojenie odspodu pre zaistenie riadnej funkcie postrekovača.

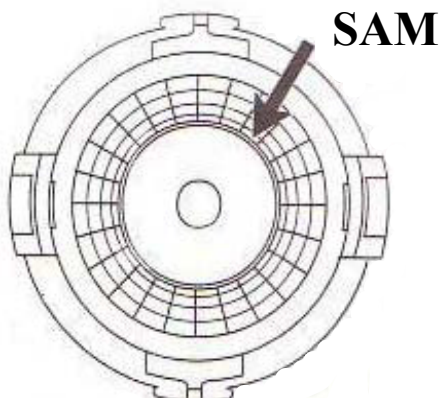


V puzdre postrekovača je niekoľko odvodňovacích otvorov. Vytieká nimi voda, ktorá sa zachytí v puzdre. Pri inštalácii preto nezabudnite na drenážny obsyp štrkom okolo puzdra postrekovača.


VÝMENA TRYSIEK

Postrekovače Maxi-Paw sú dodávané s vloženou štandardnou tryskou. Pri jej výmene za inú postupujte podľa popísaných krokov:


Zistíte, že pre výmenu je najjednoduchšie použiť kľúč #42064, ktorý drží postrekovače vo vysunutej pozícii. Ak budete postupovať podľa uvedených obrázkov, ľahko kľúč nainštalujete.

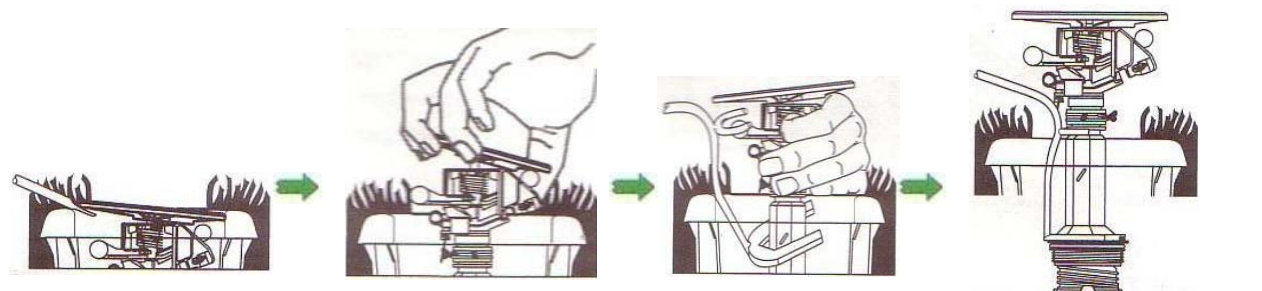


Dvojkřídlové rameno blokuje přístup k trysce. Odtiahnite rameno z neaktívnej pozície tak, aby ste na existujúcu trysku videli.

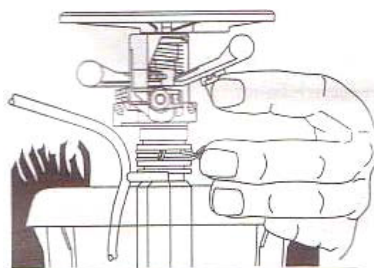

Palcom a prstom zatlačte v protismere hodinových ručičiek na krídélko trysky. Tryska sa dostane zo svojej zaistenej polohy a vy ju po otočení o 90° ľahko vytiahnete.

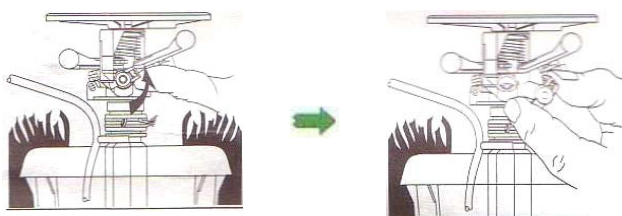


Vložte novú trysku tak, že krídélko s otvorom bude smerovať nahor. Trysku otvoru zatlačte. Otáčajte tryskou v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete jej zacvaknutie do zaistenej pozície.

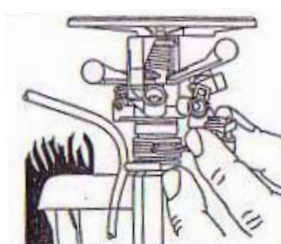


Tryska s nízkym uhlom vzostupu lúča je viditeľne odlišná od štandardnej trysky tým, že skrutka nastavenia dostreku je súčasťou trysky.

NÍZKY UHOL VZOSTUPU --




-- ŠTANDARDNÉ

Skrutka nastavenia dostreku v oboch prípadoch redukuje dostrek až o 25%.

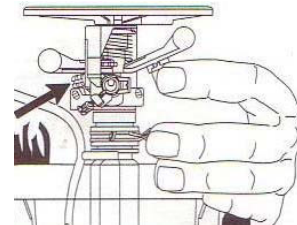


Pri výmene trysky si je potrebné všimnúť pozíciu pružiny ramena, prípadne túto pozíciu upraviť. Štandardne sa dodáva postrekovač s pružinou v pozícii A. Iba trysky č. 6, č. 7 a s nízkym uhlom vzostupu lúča č.7 vyžadujú zmenu polohy trysky do pozície B. Menšie napätie pružiny umožňuje lepší pohyb u týchto trysiek s menším prietokom.

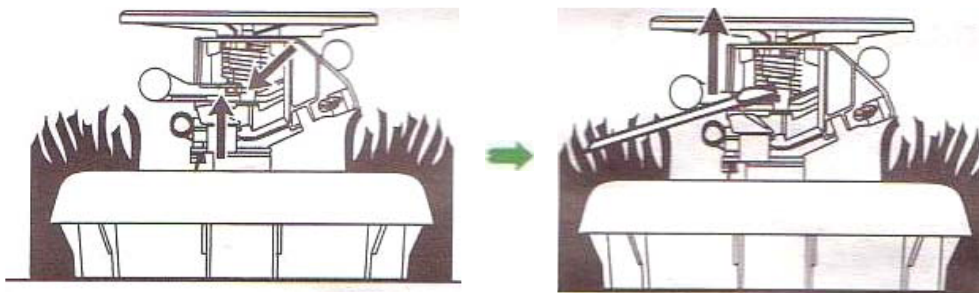

NASTAVENIE PRUŽINY

Použite nasledujúcu tabuľku pre určenie správnej pozície pružiny.


ŠTANDARDNÉ

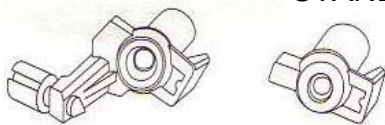

NÍZKY UHOL VZOSTUPU
LÚČA

Uistite sa, že pružina ramena je v správnej pozícii. Trysky č.6 a 7 požadujú zmenu pozície z „A“ na „B“. Pružina musí byť, pre správny chod postrekovača, v správnej pozícii.

	Tryska	Farba	Pozícia
Štandardná	06	Červená	B
	07	Čierna	B
	08	Modrá	A
	10	Žltá	A
	12	Béžová	A
Nízka	07	Čierna	B
	10	Žltá	A


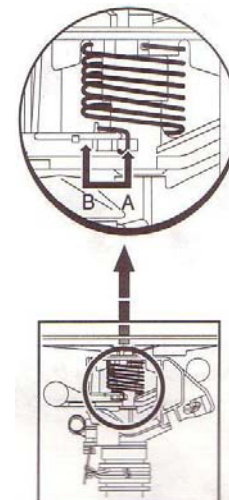


NASTAVENIE VÝSEČE


Postrekovač Maxi-Paw poskytuje možnosť plnokruhového aj výsečového nastavenia v jedinom modeli.

Pre osadenie postrekovača vyťahnite za viečko vnútornú časť postrekovača. Pod časťou s tryskou a pohybovým ramenom sú umiestnené dve spony zarážok nastavenia výseče, horizontálne osadené na výsuvníku. Ďalej sa tu nachádza prepínací mechanizmus, usadený zvisle voči zarážkam.

Dve zarážky umožňujú nastavenie výseče jednoduchým posunutím zarážok do polohy, v ktorých požadujeme zmenu pohybu. Každá zarážka má dva konce. Tlakom vždy na jeden z nich posunieme zarážku požadovaným smerom. Po nastavení zarážok do požadovaných polôh spustíte zdroj vody a doladíte polohu pri postreku.

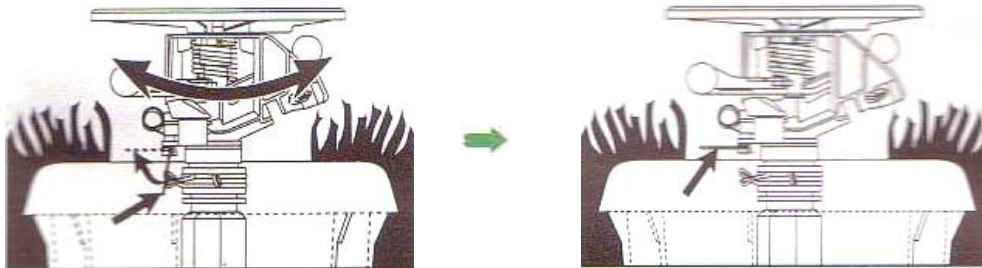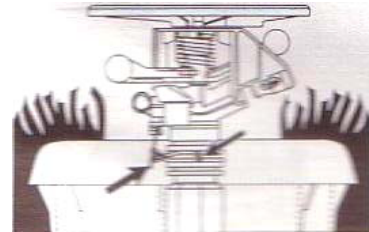

Ak zistíte, že sa postrekovač točí na nesprávnej strane, jednoducho zarážku zdvihnite, pretočte na druhú stranu a znovu sklopte.

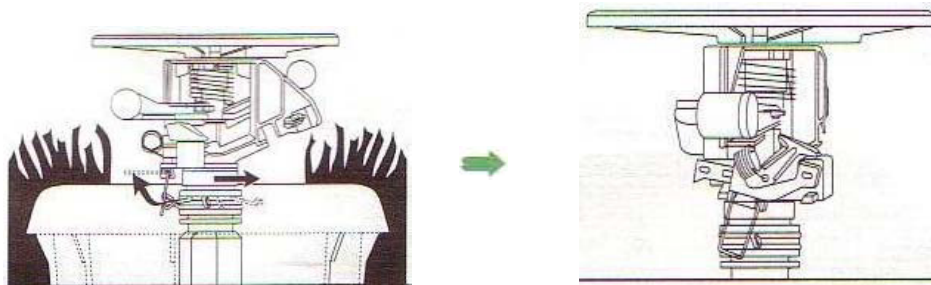


Po prepnutí na plnokruhový režim jednoducho zdvihnite zvislú zarážku.

ODSTRÁNENIE VIEČKA

Postrekovač Maxi-Paw sa dodáva s jednoducho odstrániteľným viečkom pre prípad nutnosti prístupu k vnútornej časti.

V strede viečka nájdete malé koliesko, ktoré môže byť ľahko odstránené pomocou skrutkovača.

Viečko je držané dvoma polkruhovými zarážkami tlačiacimi na obvod kruhového otvoru vo viečku. Vsuňte skrutkovač pod viečko a prestrčte ho cez jeden z otvorov cez vrch zarážky. Tlačte súčasne na zarážku a druhou rukou ťahajte za viečko. Viečko sa uvoľní a umožní ľahký prístup k vnútru postrekovača.

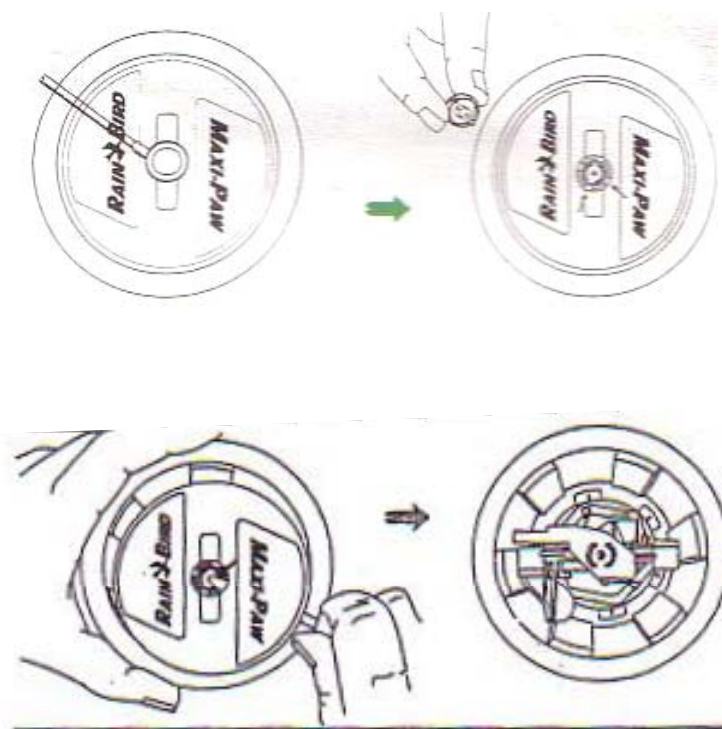

Pri použití nástroja, popisovaného na začiatku, je možné vymontovať vnútro postrekovača pre účely preplachu, či servisu postrekovača.

